



INFORMATION:

WELDAS PRODUKT: 10-2000

Die Weldas CE-Markierung auf den Handschuhen ist die Kennzeichnung, daß sie nach den Vorschriften 89/686/EU Stufe 2

EN12477, 09.2005 Type A

Model: Schweisser Handschuh / **Warenzeichen:** **COMFOflex** / **Größe:** sehe Sie bedruckung Handschuh nach !

Größe nach: EN12477, 09.2005 / EN 420, 2003

Handgröße	7½	8½	9	9½	10½
Weldas Größenbezeichnung	S	M	L	XL	XXL
Maße in mm	190	216	229	241	267
Gesamtlänge Handschuh in mm	310	320	330	340	350




Grösse

Gesundheit:

Die pH-, Chrom- (VI) und PCP-Werte im Material sind geprüft worden unterreichen die CE-Gesundheitsstandards.
Farben: zur Materialfärbung werden nur natürlichen farben verwendet.

Zeichenerklärung von Piktogrammen gedrückt auf den Produkten:

EN388, 2003: Schutzhandschuhen gegen mechanische Gefahren.

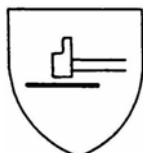

4133

Pos.	Prüf Widerstand	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
1	Abrieb (# Zyklus)	100	500	2000	8000	—
2	Klingenschnitte (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3	Riss (Newton)	10	25	50	75	—
4	Löcher (Newton)	20	60	100	150	—

Benutzer Informationen: Dieser Handschuh verschafft dem Anwender ein hohe Qualität von Leder als auch wärme Isolation und lasst sich sehr gut verwenden bei MIG/MAG und E-Schweissen.

Achtung !:

Der Hersteller gewährt eine Produktgarantie, dass diese Produkte frei von Produktionsfehlern sind. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den für die Anwendung passenden Handschuh zu wählen.

EN407, 2004: Schutzhandschuhen gegen thermische Gefahren



413X3X

Pos.	Prüf Widerstand	Pos.	Prüf Widerstand
1st	Brennverhalten	5th	kleine Spritzer von geschmolzenem Metall
2nd	Berührungshitze	6th	große Spritzer von geschmolzenem Metall
3rd	Konvektionshitze		
4th	Strahlungshitze		

Hinweis zum waschen, trockenen und bügeln:

Der Waschvorgang führt zur Verhärtung des Leders und beeinträchtigt somit den Tragekomfort. Wird das Material nass, bitte auf natürliche Weise trocknen lassen. Nicht bügeln.

!!! Wenn "X" : Position nicht geprüft !!!

UV: Innerhalb dieser Norm gibt es keine Überprüfung von UV aber, normalerweise, gibt UV Strahlung bei dieser Materialien kein Problemen.

EN12477, 09.2005: Schutzhandschuhe für Schweißer

Anforderungen	EN	Typ A		Typ B	
		Minimum Leistung		Minimum Leistung	
Elektrische Isolation	pr1149-2		$R \geq 10^6 \Omega$		$R \geq 10^5 \Omega$
Abrieb	EN388	2	500 Zyklus	1	100 Zyklus
Schnittwiderstand	EN388	1	Index 1,2	1	Index 1,2
Rißwiderstand	EN388	2	25 N	1	10 N
Lochwiderstand	EN388	2	60 N	1	20 N
Brennverhalten	EN407	3		2	
Berührungshitze	EN407	1	100 C	1	100 C
Konvektionshitze	EN407	2	HTI \geq 7	0	
Widerst. geschmolzenes material	EN407	3	25 Tropfen	2	15 Tropfen
Geschmeidigkeit (Ø Material)	EN420	1	\leq 11mm	4	\leq 6,5mm

Elektrischen Gefahren: ACHTUNG! : Diese Materialien werden bei Nässe stromleitend !

Lagern:

Trocken und über 5° Celcius lagern.
Bitte Dosen nicht höher stapeln als 5 hoch.

Benutzte Materialien:

Für den Aussenhülle von den Handschuh wurde Spalt Seiten Rindleder benutzt und für den Fütterung **COMFOflex**® Fütterung. Zur herstellung wurde 5 Drahts KEVLAR® and den Handverstärkung und 4 Drahts KEVLAR® für alle andere Teilen den Handschuh benutzt. Zum Fütterung von den Stulpe wurde Baumwolle benutzt.

DuPont™ und KEVLAR® sind eingetragene Warenzeichen von E.I.duPont de Nemours and Company ; COMFOflex ist ein eingetragene Warenzeichen von Weldas Company

Achtung ! : Weldas Handschuhe und Bekleidung wurden von TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln, Deutschland geprüft und zertifiziert. Mehr information über EN Normen, Prüfmethode, Prüfberichte, Produktzertifikation und andere Erzeugnisse erhalten Sie per e-mail : europe@weldas.com oder per unserer home page www.weldas.com.

Hersteller dieser Produkt: Weldas

Information Adressen Weldas:

Europäische Bureau:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europe@weldas.com

Hauptsitz Weldas als auch Amerikanisches Bureau:

Weldas Company
128 Seaboard Lane
Franklin TN 37067
USA
E-mail: info@weldas.com